デジタルタイマー（大型液晶表示タイプ）
品番：TTM-10

# 取扱説明書

このたびは、当社のデジタルタイマーをお求めいただきまして、誠に有り難うございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

# 安全にご使用いただくために

本タイマーを、末永く安全にご使用いただくために、以下の事項をお守りください。
本文中の⚡「危険」は、使用者が事故を起こす可能性を避けるための記号です。また、⚠「警告」は、本タイマーを長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

## ⚡危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。

## 防水について

### ⚠警告

本タイマーは、防水構造ではありませんので水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。

## メンテナンス

### ⚠警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本タイマーを分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。
電池の交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。
アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

# 1.特長

1.大型液晶表示のデジタルタイマーです。
2.直前設定メモリー機能付き。
3.マグネット、スタンド、壁掛けと使用場所を選びません。

# 2.仕様

| | |
|---|---|
| 品　　名 | デジタルタイマー(大型液晶表示タイプ) |
| 品　　番 | TTM-10 |
| 最大設定時間 | 99分59秒 |
| 最小設定時間 | 1秒単位 |
| 電　　源 | 単4電池(UM-4、1.5V)1個※ |
| 寸法・質量 | W80×H70×D25mm、約80g |
| 精　　度 | ±2秒/日 |
| 付　属　品 | 取扱説明書 |

※内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は新しい電池を入れてください。

# 3.各部の名称

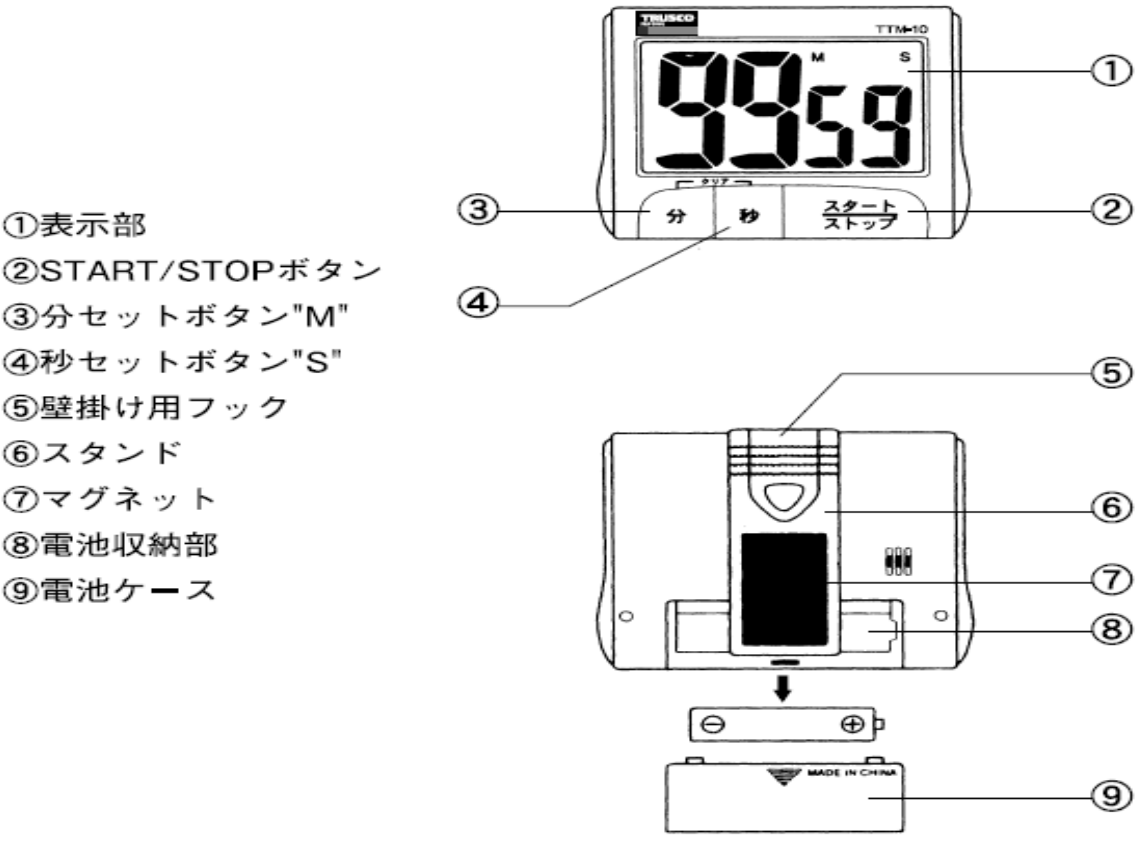


①表示部
②START/STOPボタン
③分セットボタン"M"
④秒セットボタン"S"
⑤壁掛け用フック
⑥スタンド
⑦マグネット
⑧電池収納部
⑨電池ケース

# 4.操作方法

## 4-1 はじめに

(1)本体裏の電池ケース⑨を矢印の方向にスライドして、取り外します。
(2)新品の電池を装填してください。
電池は、電池ボックス内の＋、ー表示にしたがって、正しく装填してください。
(3)電池の装填が終了したら、電池ケース⑨を元の状態に戻してください。

## 4-2 タイマーの操作方法

表示部①が"00 00"であるか確認してください。何らかの数値が残っているときは"CLEAR"("M"③と"S"④を同時に押す)して"00 00"表示にしてください。

(1)"M"③"S"④キーを押して、カウントしたい時間を入力します。それぞれのボタンを3秒以上押し続けると数字を早送りできます。
(2)"START/STOP"ボタン②を押すとタイマーのカウントダウンがスタートします。カウントの途中でストップさせるときは、再度"START/STOP"ボタン②を押します。
(3)カウントが終了すると、表示が"00 00"となりアラーム音が鳴ります。アラーム音を止める場合は、再度"START/STOP"ボタン②を押して下さい。
(4)カウント途中で"START/STOP"ボタン②を押して、"CLEAR"するとカウント設定を消去できます。

(注意)
タイマーが作動中は新たな設定はできません。必ずカウントを停止して、以前の設定を"CLEAR"してから設定をしなおしてください。

●タイマーメモリ機能
カウントが終了してアラーム音が鳴りますが、アラーム音は約30秒程度で止まります。アラーム音が止まった時、又は、アラーム音が鳴っている時に強制的に"START/STOP"ボタン②を押しますと、直前にセットしたカウント時間が表示されます。このまま"START/STOP"ボタン②を押すと、同じカウント時間を何度でも繰り返して行うことができます。

## 4-3 CLEAR(クリアー)の方法

(1)分セットボタン"M"③と秒セットボタン"S"④を同時に押すと数字が"CLEAR(クリアー)"されます。

# 5.電池の交換

電池電圧が低下して、表示がされなくなったり誤表示が発生した時は速やかに電池を交換してください。

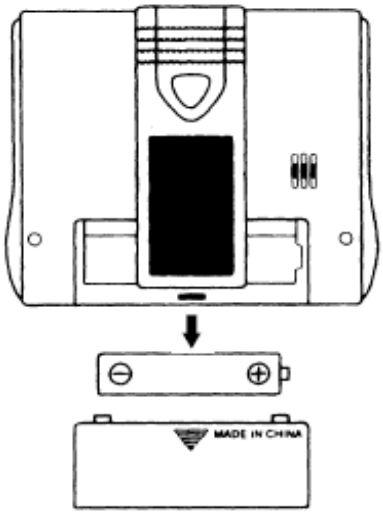


①左図のように、電池ケース⑨を矢印の方向へずらします。
②古い電池を取り新しい電池と交換してください。電池の極性(＋/ー)に注意して電池を正しく装填してください。
③電池ケース⑨を元に戻します。

## スタンドの使用方法

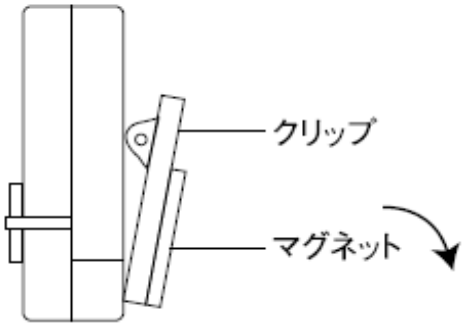


クリップをつかんで本体を終ろに傾けてください。

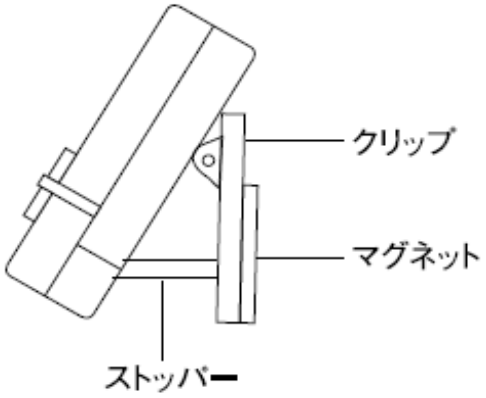


ストッパーが出てきてスタンドとしてお使いできます。

**危険**

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。幼児があやまって飲み込んだりすると非常に危険です。また、電池の保管にも最大の注意を払ってください。

万が一、幼児があやまって電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。

**⚠警告**

電池ケースを確実に取りつけてから操作を行ってください。

# 6.メンテナンス

**⚠警告**

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本タイマーを分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

# 保　証　書

トラスコ中山株式会社

保　証　規　定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
   a 不適当な取扱い、使用による故障
   b 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
   c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
   d その他当社の責任とみなされない故障

| 品番 | TTM-10 | ロットNo. | |
|---|---|---|---|
| 保証期間 | 年　月　日 より1ヵ年 | | |
| お客様 | お名前　様<br>ご住所<br>電話番号 | | |
| 販売店 | 住所･店名 | | |

**販売店様へ**　お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。


総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 0120-509-849

製造元 株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12

PHONE（03）3255-1117　FAX（03）3255-1137


2009年9月初版